


# Operating Instructions

Wet/Dry Rechargeable Shaver  
ES762

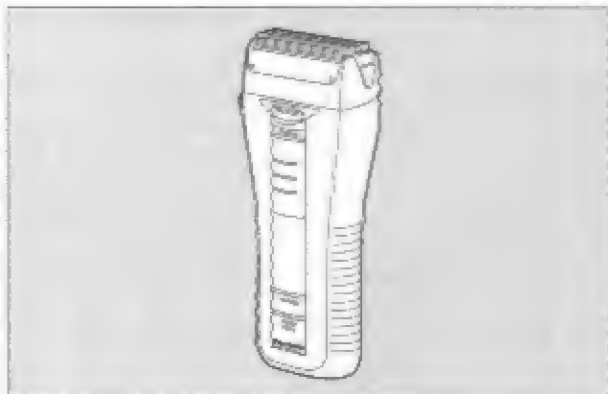

**Panasonic**

Before operating this unit, please read these instructions completely.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this appliance.

## DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not install unit where it can fall into a tub or sink.
2. Do not reach for the appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
3. Do not place or store charging adaptor where it can fall into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Before charging the shaver, wipe off any moisture from the shaver and charging adaptor. Always handle with dry hands.
5. Always charge the shaver in a cool, dry place.
6. Except when charging, always unplug the charging adaptor from the electrical outlet.
7. Unplug this appliance before cleaning.

## WARNING







To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:





1. Do not use this shaver with damaged shaving blades and/or foil, as facial injury may occur.
2. Close supervision is necessary when this shaver is used by, on or near children or invalids.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Periodically inspect the wall unit for secure mounting.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## **Index**

ENGLISH	Page	6
ESPAÑOL	Pagina	10
FRANCAIS	Page	15

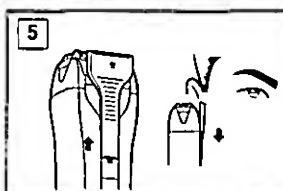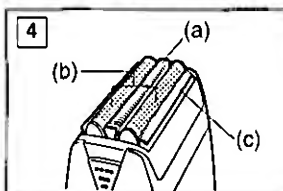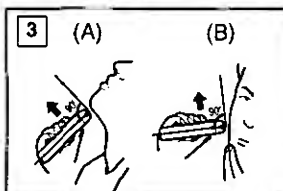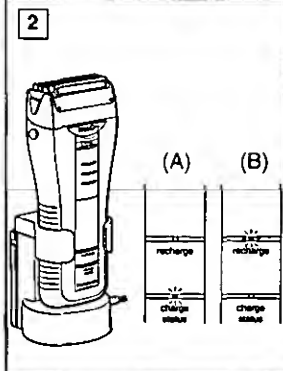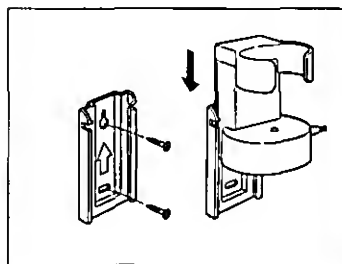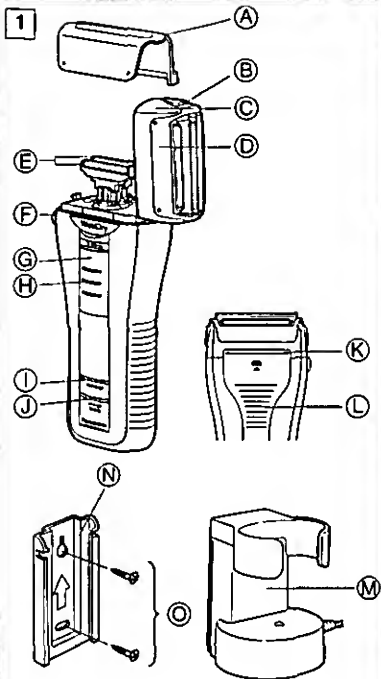

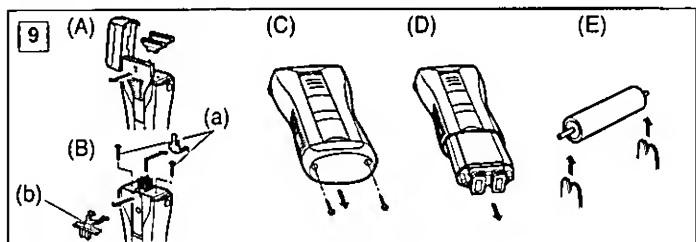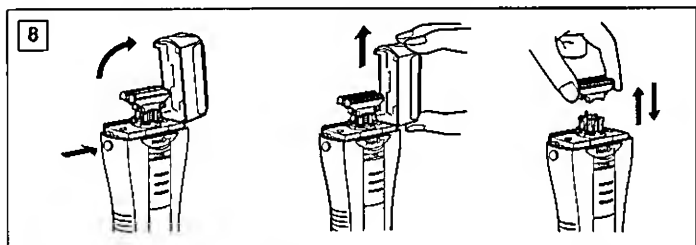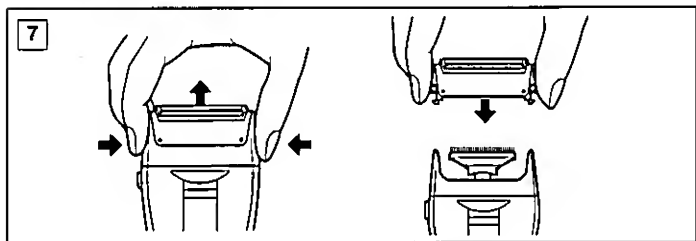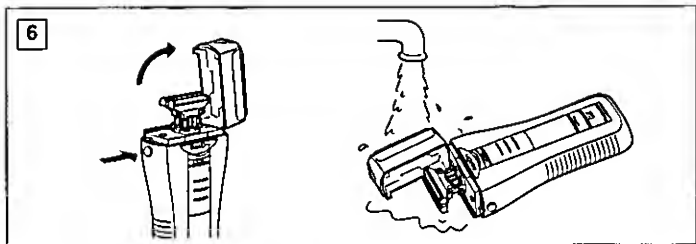

## Before use

This Wet/Dry shaver can be used for wet shaving with shaving lather or for dry shaving. You can use this watertight shaver in the shower and clean it in water. Treat yourself to wet lather shaves for at least three weeks and notice the difference. Your Panasonic Wet/Dry shaver requires a little time to get used to because your skin and beard need about a month to adjust to any new shaving method.

Charge the shaver for at least 8 hours before using it for the first time or when it has not been in use for more than six months.

## Parts identification

(see fig. 1)

- (A) Protective cap
- (B) System outer foil release buttons
- (C) Foil frame
- (D) System outer foil
- (E) Inner blade
- (F) Foil frame release button
- (G) On/Off switch
- (H) Switch lock button
- (I) Recharge lamp
- (J) Charge status lamp
- (K) Trimmer
- (L) Trimmer handle
- (M) Charging adaptor with automatic voltage adjustment
- (N) Wall mount
- (O) Wood screws

## How to use the wall mount

The charging adaptor can be hung on the wall using wood screws.

1. Select an appropriate location on the wall where the screws can go in.
2. Attach the wall mount to the wall as shown with the wood screws, making sure that the arrow points up.
3. Slide the charging adaptor grooves into the wall mount until it clicks in.

To remove the charging adaptor from the wall mount, slide the adaptor upward.

## Charging (see fig. 2)

Place the charging adaptor upright on a flat surface or mount it on a wall. Plug the adaptor into an AC outlet.

It will adjust automatically to voltages between 100-120 and 220-240V AC.

Do not recharge the shaver from the SHAVERS ONLY outlet (AC 220-240V) which is usually in hotel bathrooms in European and Asian countries as it will damage the charging adaptor and/or outlet.

In some areas, a special plug adaptor may be required.

Switch the shaver to the "0-charge position" and place it upright into the charging adaptor with the switch facing toward the front.

The charge indicator lamp will glow red and it will stay on until the shaver is removed from the adaptor. You can fully charge the shaver in 8 hours if the recharge lamp flashes red.

A full charge will supply enough power for about 14 shaves (three

minutes per shave for a normal beard).

You can always store your shaver in the charging adaptor to maintain full power capacity. This shaver cannot be overcharged.

Before traveling, charge it fully for 8 hours if you will not be taking the charging adaptor with you.

## For a better shave

Put a thin layer of shaving foam on your face which works as lubricator. Do not put a thick layer of shaving foam as it becomes messy. If the shaving head is clogged with foam, simply rinse it under running water. Hold the shaver at a right angle (90°) to your skin (see fig. 3). Depress the switch lock button and slide the On/Off switch upward to turn the shaver on. Start out shaving by applying gentle pressure to your face. Stretch your skin with your free hand and move the shaver back and forth in the direction of your beard. You may gently increase the amount of pressure as your skin becomes accustomed to this shaver. Applying excessive pressure does not provide a closer shave and may irritate skin.


## System outer foil and lift strips (see fig. 4)

System outer foil has a slit blade (a) between two foils (b), and a lift strips (c) on each outside of the foils. They move up and down independently to follow the contours of your face.

The lift strips lift lying hairs and help introduce the hairs into the holes of foils to cut. The slit blade catches and cuts longer and lying hairs easi-

ly.

## Using the trimmer (see fig. 5)

Slide the trimmer handle up to the  position until it clicks in.

Place the trimmer at a right angle to your skin and move it downward to trim sideburns.

## Cleaning your shaver

(see fig. 6)

After every shave, press the foil frame release button to pop open the foil frame. Turn the shaver on and rinse the inner blades under running water or in a basin. After rinsing, switch the shaver off and leave it to dry without closing the foil frame and the protective cap. After the shaving head dries, close the foil frame and replace the protective cap on the shaver.

## Replacing shaving head components

With daily use, the outer foil may need to be replaced every year and the inner blades every 2 years.

### Replacing the system outer foil (see fig. 7)

Squeeze the system outer foil release buttons and lift the system outer foil upward to remove it. To insert the new system outer foil, press down until it snaps into place.

### Replacing the inner blades (see fig. 8)

Press the foil frame release button to pop open the foil frame. Pull the foil frame vertically out of the upright shaver. Remove the inner blade one at a time by grasping it firmly at both ends and pulling straight away from

the shaver. To insert the new inner blades, hold the blade one at a time at both ends and press downward until it snaps into place.

## ATTENTION:

The product you have purchased is powered by a nickel cadmium battery which is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery into your municipal waste stream. Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.



## How to remove the built-in rechargeable battery before disposal of the shaver (see fig. 9)

The battery in this shaver is not intended to be replaced. The procedure described in fig. 9 is intended only for removal of proper disposal. Discard shaver after the battery has been removed.

**WARNING:** Do not attempt to replace the batteries for the purpose of reusing the shaver. This could result in the risk of fire or electric shock.

1. Remove the cap, outer foil frame, inner blades and trimmer. (see fig. 9A) (Trimmer must be pulled away from main body using some force.)

2. Remove the trimmer diving bar (b) and two screws (a). (see fig. 9B)
3. Remove two screws (c) and bottom cover (d). (see fig. 9C)
4. Pull the chassis out of the housing. (see fig. 9D)
5. Remove the batteries from the chassis. (see fig. 9E)

## Caution

Do not charge the shaver where the temperature is below 0°C (32°F) or above 40°C (104°F), where it will be exposed to direct sunlight or a heat source, or where there is a lot of moisture.

Use only the included shaver charging adaptor RE3-61 to charge the ES762 shaver. The supply cord of the charging adaptor cannot be replaced; if the cord is damaged, the appliance should be discarded.

Dry the shaver completely before setting it in the charging adaptor. Keep the charging adaptor away from water and handle it only with dry hands. Do not use an extension cord to connect the charging adaptor to an outlet.

Do not place any metal objects like coins and paper clips on the charging adaptor as they will become warm.

Grip the plug when disconnecting the charging adaptor from a receptacle; tugging on the cord may damage it. Store the charging adaptor and its cord set in a dry area where it will be protected from damage.

The outer foil is very thin. If handled improperly, it can be easily damaged. To avoid personal injury, do not use the shaver if it has a damaged foil or inner blade.



Wash the shaver in tap water. Do not use salt water, detergent or boiling water. Do not submerge the shaver for a long time.

Do not wipe it with thinner, benzine or alcohol. Clean it by cloth with soapy water.

Do not take the housing apart as this can affect the watertight construction.

## **Specifications**

Power source:

100-120/220-240V AC, 50-60 Hz  
(Automatic voltage conversion)

Motor voltage: 2.4 V DC

Charging time: 8 Hours

Household Use

**READ ALL INSTRUCTIONS  
BEFORE USE.**

**FOR YOUR CONVENIENCE, WE HAVE ESTABLISHED A TOLL-FREE  
NATIONAL ACCESSORY PURCHASE HOT LINE AT 1-800-338-0552.**

# IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

Al usar un aparato eléctrico, siempre se debe tomar ciertas precauciones básicas, incluyen-

do las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

## PELIGRO

Para evitar descargas eléctricas:

1. No instale la unidad donde pueda caer en una bañera o hundirse.
2. No coja el aparato que haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.
3. No coloque ni guarde el adaptador de carga donde pueda caer en una bañera o hundirse. No lo coloque ni lo arroje al agua ni en ningún otro líquido.
4. Antes de cargar la afeitadora, seque bien la afeitadora y el adaptador. Manipúlelos siempre con las manos secas.
5. Cargue siempre la afeitadora en un lugar fresco y seco.
6. Excepto durante la operación de carga, desconecte siempre el adaptador de carga del tomacorriente eléctrico.
7. Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

## ADVERTENCIA

Para evitar quemaduras, incendios, descargas eléctricas y lesiones personales:

1. No use esta afeitadora con hojas dañadas, ya que esto podría causarle daños.
2. El uso de esta afeitadora en niños o inválidos, o cerca de ellos, requiere de una acuciosa supervisión.
3. Use este aparato solamente para el fin que ha sido diseñado, como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No use el aparato si el cable o la clavija están dañados, si el aparato no funciona correctamente, o si éste se ha caído, está dañado o ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que sea revisado y reparado.
5. Nunca introduzca ningún tipo de objetos por las aberturas del aparato.
6. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
7. No use la afeitadora al aire libre ni en lugares donde se estén usando productos tipo aerosol (pulverizadores) o donde se esté administrando oxígeno.
8. Inspeccione periódicamente la unidad de la pared para mantener un montaje seguro.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Antes de su utilización

Esta afeitadora para uso en húmedo/seco puede ser empleada para afeitarse tanto con espuma o jabón de afeitar como en seco. Además, por ser totalmente hermética, puede utilizar esta afeitadora mientras se está duchando y limpiarla con agua. Al principio y durante al menos tres semanas, procure afeitarse con jabón y notará la diferencia. Será necesario un cierto tiempo para que se acostumbre a su afeitadora en HÚMEDO/SECO puesto que su piel y su barba necesitan más o menos un mes para adaptarse a un nuevo modo de afeitarse.

Cargue la afeitadora durante al menos 15 horas antes de utilizarla por primera vez o cuando haya dejado de utilizarla durante más de seis meses.

## Identificación de los componentes

(véase la fig. 1)

- (A) Tapa protectora
- (B) Botón de abertura del conjunto de hojas exteriores
- (C) Marco de la hoja
- (D) Conjunto de hojas exteriores
- (E) Cuchilla interior
- (F) Botón de abertura del marco de la hoja
- (G) Conmutador de encendido
- (H) Botón de enclavamiento del conmutador
- (I) Lámpara de recarga

- (J) Lámpara indicadora del estado de carga
- (K) Recortadora
- (L) Mango de la recortadora
- (M) Adaptador de carga con ajuste automático de la tensión
- (N) Montaje mural
- (O) Tornillos para madera

### Uso del montaje mural

El adaptador de carga puede colgarse a la pared con tornillos para madera.

1. Elija un lugar en la pared en el que se puedan utilizar los tornillos.
2. Fije el montaje mural a la pared con los tornillos para madera, tal como se muestra en la ilustración y asegúrese de que la flecha sea visible.
3. Deslice las ranuras del adaptador de carga sobre el montaje mural hasta que quede bloqueado en su posición.

Para retirar el adaptador de carga del montaje mural, deslice el adaptador hacia arriba.

### Carga de la batería

(véase la fig. 2)

Coloque el adaptador de carga en posición recta sobre una superficie plana o el montaje mural a la pared. Enchufe el adaptador en una toma de corriente alterna.

El adaptador se ajustará automáticamente a la tensión suministrada dentro de las gamas 100-120 y 220-240V CA. No recargue la afeitadora en el tomacorriente para afeitadoras SHAVERS ONLY (CA 220-240V) que se encuentra normalmente en

los lavabos de hotel en Europa y Asia, puesto que de hacerlo dañaría el adaptador de carga y/o el toma-corriente. En ciertas zonas, será necesario utilizar un adaptador de clavija especial.

Ajuste el conmutador de la máquina de afeitar en "la posición de carga 0" y colóquela en posición recta en el adaptador de carga con el conmutador orientado hacia usted.

La lámpara indicadora de carga de la batería se iluminará en color rojo durante la operación de carga y hasta que se retire la afeitadora del adaptador.

Si la lámpara de recarga destella en rojo, podrá cargar completamente la afeitadora en 8 horas.

Una carga completa suministrará bastante potencia para afeitarse unas 14 veces (afeitado de tres minutos para una barba normal).

Si desea conservar la potencia de la afeitadora, puede almacenarla siempre en el adaptador de carga. Esta afeitadora no puede ser sobrecargada.

Antes de emprender un viaje y si no desea llevarse el adaptador de carga, cargue completamente la máquina de afeitar durante 8 horas.

## **Para afeitarse mejor**

Aplique una capa fina de espuma de afeitar sobre la piel. La espuma actuará como lubricante. No aplique demasiada espuma de afeitar. Si el cabezal de afeitar resulta obturado con espuma, enjuague simplemente poniendo la afeitadora debajo de un chorro de agua.

Coloque la máquina de afeitar en ángulo recto con respecto a la piel (véase la fig. 3). Pulse el botón de

enclavamiento del conmutador y deslice el conmutador de encendido hacia arriba para encender la afeitadora. Empiece a afeitarse si ejerce presión leve. Tire de la piel con la mano libre y desplace la afeitadora en ambos sentidos siguiendo la orientación de la barba. A medida que su piel se acostumbre al afeitado con esta máquina, podrá aumentar ligeramente la presión. El afeitado no será mejor y podría irritar la piel si se aplica demasiada presión.


## **Conjunto de hojas exteriores con láminas elevadoras (véase la fig. 4)**

El conjunto de hojas exteriores comprende una cuchilla ranurada (a) entre dos hojas (b) y las láminas elevadoras (c) en la cara externa de cada una de las hojas. Todos estos componentes se mueven de manera independiente para ajustarse al máximo al contorno del rostro.

La lámina elevadora endereza los pelos aplastados y ayuda a introducirlos en los orificios de las hojas facilitando así el corte. La cuchilla ranurada agarra y corta los pelos más largos y aplastados con mayor facilidad.

## **Uso de la recortadora**

(véase la fig. 5)

Deslice el mango de la recortadora hacia arriba hasta la posición , hasta que oiga un clic.

Coloque la recortadora en ángulo recto con respecto a la piel y muévela hacia abajo para cortar las patillas.

## Limpieza de la afeitadora

(véase la fig. 6)

Cada vez que termine de afeitarse, pulse el botón de apertura del marco de la hoja para que el marco salte abriéndose. Encienda la afeitadora y enjuague las cuchillas interiores poniéndola debajo de un chorro de agua o en el lavabo. Cuando termine de limpiar la afeitadora, apáguela y deje que se seque sin cerrar el marco de la hoja y la tapa protectora. Cuando el cabezal de afeitar esté seco, cierre el marco de la hoja y coloque la tapa protectora sobre la máquina de afeitar.

## Sustitución de los componentes del cabezal de afeitar

Si utiliza la afeitadora todos los días, puede que sea necesario cambiar la hoja exterior una vez al año y cada dos años las cuchillas interiores.

### Sustitución del conjunto de hojas exteriores (véase la fig. 7)

Pulse los botones de liberación del conjunto de hojas exteriores y retire, levantando hacia arriba, este conjunto para extraerlo. Para colocar otro conjunto nuevo, empújelo hacia abajo hasta que se asiente. Cuando así sea, oirá un clic.

### Sustitución de las cuchillas interiores (véase la fig. 8)

Pulse el botón del marco de la hoja para abrir de golpe el marco de la hoja. Tire, en sentido vertical, del marco de la hoja con la afeitadora en posición recta. Retire cada una de la hojas interiores (una a la vez) agarrándolas firmemente por ambos extremos y tirando en línea recta.

Para introducir las hojas interiores nuevas, agarre cada hoja por ambos extremos (una sola a la vez) y empuje hasta que se asiente en su posición.

## CUIDADO:

El producto que ha adquirido funciona gracias a una batería níquel-cadmium reciclable. Al final de su vida útil está prohibido, según las normas vigentes en diversos estados o regiones, desechar la batería con los demás desechos domésticos recogidos por el municipio. Por consiguiente, llame al número 1-800-8-BATTERY para obtener más información sobre la manera de reciclar dicha batería.



## Cómo extraer la batería recargable incorporada antes de desechar la afeitadora (véase la fig. 9)

La batería de la afeitadora no está destinada a ser sustituida. El procedimiento que se describe en la fig. 9 sólo sirve para exponer la forma de quitar la batería con vistas a desecharla de manera adecuada. Cuando haya retirado la batería, tire con la afeitadora.

**ADVERTENCIA:** No intente reemplazar las pilas con el propósito de volver a usar la afeitadora. Esto podría causar incendios o descargas eléctricas.

1. Retire la tapa, el marco de la hoja exterior, las cuchillas interiores y la recortadora (véase la fig. 9A). (Para extraer la recortadora del cuerpo de la afeitadora se debe ejercer cierta fuerza.)
2. Retire la barra impulsora de la recortadora (b) y los dos tornillos (a). (véase la fig. 9B).
3. Retire los dos tornillos (c) y retire la cubierta inferior (d). (véase la fig. 9C).
4. Tire del bastidor hasta que salga de su alojamiento. (véase la fig. 9D).
5. Retire las baterías del bastidor. (véase la fig. 9E).

## Cuidado

No cargue la afeitadora en lugares donde la temperatura sea inferior a 0°C (32°F) o superior a 40°C (104°F), en lugares expuestos directamente a la luz del sol, cerca de una fuente de calor o donde la humedad sea excesiva.

Utilice únicamente el adaptador RE3-61 para cargar la afeitadora ES762. El cable de alimentación del adaptador no puede sustituirse. Si se deteriora el cable de alimentación, deberá desecharlo.

Seque la afeitadora antes de colocarla en el adaptador de carga. Mantenga el adaptador alejado del agua y manéjelo únicamente con las manos secas. No utilice ningún cable alargador para conectar el adaptador de carga a la toma de corriente.

No coloque ningún objeto metálico como, por ejemplo, piezas de moneda y clips sobre el adaptador de

carga puesto que se calentarían.

Al desenchufar el adaptador de carga de la toma de corriente, agarre el cable por el mismo enchufe. Si tira del propio cable podría deteriorarlo. Almacene el adaptador de carga con su cable de alimentación en un lugar seco y protegido.

La hoja exterior es muy fina. Si no se maneja con cuidado, se puede deteriorar. Para evitar lesiones corporales, no utilice la afeitadora si se deterioró la hoja o la cuchilla interior. Lave la afeitadora con agua del grifo. No utilice agua salada, detergente o agua caliente. No deje la afeitadora sumergida durante períodos prolongados.

No limpie la afeitadora con aguarrás, benceno o alcohol. Límpiela sólo con un paño húmedo y agua jabonosa.

No separe la envoltura de la afeitadora puesto que podría afectar sus propiedades herméticas.

## Características técnicas

Fuente de alimentación:

100-120/220-240V CA, 50-60 Hz  
(Conversión automática de la tensión)

Tensión del motor: 2,4V CC

Tiempo de carga: 8 horas

Uso doméstico

**ANTES DE SU UTILIZACIÓN, LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

**PARA SU CONVENIENCIA, AHORA DISPONEMOS DE UNA LINEA NACIONAL DE LLAMADA GRATIS PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS; LLAME AL 1-800-338-0552.**

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être respectées, y

compris les points suivants:  
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

## **DANGER** Afin de réduire tout risque de décharge électrique:

1. Ne installez pas l'appareil dans des endroits où il peut tomber dans une baignoire ou un évier.
2. Ne touchez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas l'adaptateur de charge dans des endroits où il peut tomber dans une baignoire ou un évier. Ne le mettez pas ou ne le faites pas tomber dans l'eau ou un autre liquide.
4. Avant de charger le rasoir, essuyez toute trace d'humidité du rasoir et de l'adaptateur de charge. Manipulez toujours avec des mains sèches.
5. Chargez toujours le rasoir dans un endroit frais et sec.
6. Débranchez toujours l'adaptateur de charge de la prise électrique, excepté pendant la charge.
7. Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

## **MISE EN GARDE**

- Afin de réduire le risque de brûlures, d'incendie, de décharge électrique, ou de blessures corporelles:
1. N'utilisez pas ce rasoir avec des lames de rasage et/ou une grille endommagée, car des blessures du visage risquent de se produire.
  2. Une surveillance sévère est nécessaire lorsque ce rasoir est utilisé sur des enfants, ou en présence d'enfants ou d'invalides.
  3. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage pour lequel il est destiné tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
  4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, endommagé ou tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de réparation pour le faire contrôler et réparer.
  5. Ne faites jamais tomber ou n'insérez pas un objet dans les ouvertures de l'appareil.
  6. Gardez le cordon à l'abri des surfaces chauffées.
  7. N'utilisez pas à l'extérieur ou dans des endroits où des aérosols (pulvérisateurs) sont utilisés ou dans des endroits où l'oxygène est en cours de chargement.
  8. Inspectez périodiquement l'unité au mur pour un montage sûr.

## **CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI**

## Avant utilisation

Ce rasoir WetDry peut être utilisé pour un rasage à l'eau et à la mousse ou pour un rasage à sec. Ce rasoir peut se nettoyer sous l'eau courante et peut même s'utiliser sous la douche car il est étanche. Faites un essai en utilisant de l'eau et de la mousse à raser pendant trois semaines et vous constaterez le résultat. Le rasoir Panasonic WET/DRY nécessite un temps d'adaptation car il faut au moins un mois pour que la peau et la barbe s'habituent à une nouvelle méthode de rasage.

Chargez le rasoir pendant au moins 15 heures avant la première utilisation ou lorsque vous ne l'avez plus utilisé pendant plus de six mois.

## Nomenclature

(reportez-vous à la fig. 1.)

- (A) Capuchon protecteur
- (B) Bouton d'ouverture de la grille extérieure du système
- (C) Porte-grille
- (D) Grille extérieure du système
- (E) Lame intérieure
- (F) Bouton d'ouverture du porte-grille
- (G) Interrupteur
- (H) Bouton de déverrouillage
- (I) Témoin de recharge
- (J) Témoin de statut de recharge
- (K) Tondeuse
- (L) Poignée de la tondeuse
- (M) Adaptateur de charge à recon-

naissance automatique de tension

- (N) Support mural
- (O) Vis de fixation

### Fixation du support mural

L'adaptateur de charge peut être fixé au mur à l'aide des vis de fixation.

1. Choisissez l'endroit approprié pour fixer l'appareil.
2. Fixez le support au mur à l'aide des vis de fixation en vérifiant que la flèche indique bien le haut.
3. Faites coulisser les rainures de l'adaptateur de charge dans le support jusqu'à son arrêt.

Pour retirer l'adaptateur de charge de son support, faites glisser l'adaptateur vers le haut.

### Charge (reportez-vous à la fig. 2.)

Posez l'adaptateur de charge sur une surface plane ou fixez-le au mur. Branchez l'adaptateur sur le secteur. La tension est convertie automatiquement à 100-120V ou 220-240V. Ne pas recharger le rasoir de la prise de courant RASOIRS UNIQUEMENT (secteur 220-240V) que l'on trouve ordinairement dans les salles de bains des hôtels des pays européens et asiatiques, sinon l'adaptateur et/ou la prise de recharge risque d'être endommagés.

Dans certains cas, un adaptateur à fiche spéciale peut être nécessaire. Mettre le rasoir sur la position 0 et le placer fermement dans l'adaptateur de charge, l'interrupteur vous faisant face.

Le témoin-indicateur de charge rouge s'allume pendant la charge.



Si le témoin de recharge est de couleur rouge et clignote, vous pouvez charger complètement le rasoir en 8 heures.

Une charge complète fournit suffisamment d'alimentation pour 14 rasages environ (3 minutes par rasage pour une barbe normale).

Le rasoir peut être rangé dans l'adaptateur de charge afin d'assurer une alimentation optimale. Néanmoins, on veillera à ne pas atteindre une charge excessive.

Avant un départ en voyage, procéder au chargement complet de l'appareil pendant 8 heures si vous ne souhaitez pas emporter l'adaptateur de charge.

## Rasage optimal

Appliquez une fine couche de mousse à raser sur votre visage en guise de lubrifiant. Une couche de mousse trop épaisse peut rendre le rasage difficile. Si la mousse venait à obturer la tête de rasage, rincer simplement celle-ci sous l'eau courante. Maintenez le rasoir perpendiculairement (90°) à votre visage (voir fig 3). Appuyez sur le bouton de déverrouillage et faites glisser l'interrupteur vers le haut pour mettre le rasoir en service. Commencez par vous raser en appliquant en douceur le rasoir sur votre visage. Tendez la peau avec l'autre main et suivez avec le rasoir les contours du visage. Vous pourrez augmenter la pression du contact au fur et à mesure que votre peau s'adaptera au rasoir. Cependant, une pression excessive ne donnera pas nécessairement de meilleurs résultats et risquera de vous abîmer la peau.

## Grille extérieure du système et bandes


souleveuses (voir fig. 4)

La grille extérieure du système comporte une lame (a) placée entre deux grilles (b) et les bandes souleveuses (c) placées de chaque côté à l'extérieur des grilles. Ces éléments montent et descendent de façon indépendante pour suivre les contours du visage.

Les bandes souleveuses soulèvent les poils couchés et aident à les insérer dans les trous des grilles pour qu'ils soient coupés. La lame permet de soulever et de couper aisément les poils plus longs et les poils couchés.

## Utilisation de la tondeuse

(reportez-vous à la fig. 5)

Faites coulisser la poignée de la tondeuse jusqu'à la position , jusqu'à ce qu'un déclic se produise. Placez la tondeuse perpendiculairement à votre visage et déplacez-la vers le bas pour couper les favoris.

## Nettoyage

(reportez-vous à la fig. 6)

Après chaque rasage, appuyez sur le bouton d'ouverture du porte-grille. Mettez le rasoir en service et lavez les lames intérieures sous l'eau courante ou dans le lavabo. Ensuite, mettez le rasoir hors tension et laissez le sécher en laissant ouverts le porte-grille et le capuchon protecteur. Après séchage, fermez le porte-grille et replacez sur le rasoir son capuchon protecteur.

## Remplacement de la tête de rasage

En cas d'utilisation quotidienne, il est conseillé de remplacer la grille extérieure tous les ans et les lames intérieures tous les deux ans.

### Remplacement de la grille extérieure du système (voir fig. 7)

Appuyez sur les boutons de déblocage de la grille extérieure du système et tirez sur cette grille afin de la retirer. Pour insérer la nouvelle grille, appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

### Remplacement des lames internes (voir fig. 8)

Appuyez sur le bouton de déblocage du porte-grille. Maintenez le rasoir vertical et tirez verticalement sur le porte-grille. Retirez les lames internes l'une après l'autre en les saisissant fermement à ses extrémités et en les tirant fermement hors du rasoir. Pour insérer les nouvelles lames internes, maintenez chaque lame par ses extrémités et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

## ATTENTION :

L'appareil que vous venez d'acheter est alimenté par une batterie nickel-cadmium recyclable. A la fin de la vie utile de cette batterie, certaines législations nationales et locales interdisent de la jeter aux ordures. Pour plus d'informations sur la manière de recycler cette batterie, appelez le 1-800-8-BATTERY.



## Comment enlever la batterie intégrée rechargeable avant de se débarrasser du rasoir

(voir fig. 9)

La batterie de ce rasoir ne doit pas être remplacée. La procédure décrite dans la fig. 9 ne vise que le retrait de la batterie à la fin de sa vie utile. Après le retrait de la batterie, vous pouvez jeter le rasoir.

**MISE EN GARDE:** N'essayez pas de remplace les piles dans le but de réutiliser le rasoir. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

1. Retirez le capuchon, le porte-grille extérieure, les lames internes et la tondeuse (voir fig. 9A). (Tirez fermement pour retirer la tondeuse du corps du rasoir.)
2. Retirez la barre de la tondeuse (b) et les deux vis (a) (voir fig. 9B).
3. Retirez les deux vis (c) et le capot inférieur (d) (voir fig. 9C).
4. Retirez le châssis de son logement (voir fig. 9D).
5. Retirez les batteries du châssis (voir fig. 9E).

## Précautions

Ne pas charger le rasoir si la température ambiante est inférieure à 0°C (32°F) ou supérieure à 40°C (104°F). Ne pas charger le rasoir en l'exposant à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit humide. Utilisez uniquement l'adaptateur de

charge RE3-61 pour charger le rasoir ES762. Le cordon d'alimentation de l'adaptateur de charge ne peut être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil n'est plus utilisable.

Veillez à ce que le rasoir soit parfaitement sec avant de le placer dans l'adaptateur. Evitez de mouiller l'adaptateur et veillez à le manipuler avec les mains parfaitement sèches. Ne pas utiliser de rallonge pour connecter l'adaptateur de charge au secteur.

Ne pas placer d'objets métalliques comme des pièces de monnaie ou des attaches-trombones sur l'adaptateur en raison des risques de surchauffe.

Pour débrancher l'adaptateur, tirer sur la fiche et non sur le cordon, ce qui risquerait de l'endommager. Ranger l'adaptateur et son cordon dans un endroit sec à l'abri des chocs.

La grille extérieure est très mince. Veillez à ne pas l'endommager. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas le rasoir si la grille ou la lame sont endommagés.

Nettoyer toujours le rasoir sous l'eau courante. Ne pas utiliser d'eau de mer, de détergent ou d'eau bouillante. Ne pas immerger le rasoir pendant une période prolongée.

Ne le frottez pas à l'aide d'un tissu imbibé de solvant, d'essence ou d'alcool. Utilisez à cette fin un tissu imbibé d'eau savonneuse.

Ne pas démonter le logement, car cela pourrait compromettre l'étanchéité du rasoir.

## **Caractéristiques**

Alimentation :

100-120/220-240 V CA, 50-60 Hz (conversion automatique du voltage)

Voltage du moteur : 2,4 V CC

Temps de charge : 8 heures

Utilisation domestique

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

**PAR COMMODITE, NOUS AVONS MIS A VOTRE DISPOSITION UNE LIGNE DIRECTE, NATIONALE ET GRATUITE POUR VOS ACHATS D'ACCESSOIRES: 1-800-338-0552.**

**IN USA CONTACT:**  
**PANASONIC HOME AND**  
**COMMERCIAL PRODUCTS COMPANY**  
**DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC**  
**CORPORATION OF AMERICA**  
Appliance Products Division  
One Panasonic Way 4A-3  
Secaucus, NJ 07094

**IN PUERTORICO CONTACT:**  
**PANASONIC SALES COMPANY**  
**DIVISION OF MATSUSHITA**  
**ELECTRIC OF PUERTO RICO, INC.**  
San Gabriel Industrial Park  
65th Infantry Avenue KM9.5  
Carolina, Puerto Rico 00630